保證書印製於說明書最後頁

請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益。

SAMPO

16吋機械式立扇使用說明書

SK-VJ16

User Manual

電壓	110V 60Hz	消耗功率	60W
機體淨重	4.3KG	外型尺寸	W45*D41*H89-113CM

各部名稱

① 前網
② 扇葉
③ 網框
④ 升降桿
⑤ 腳座
⑥ 操作面板
⑦ 升降調整鈕
⑧ 底座
⑨ 後網
⑩ 擺頭控制鈕
⑪ 後殼
⑫ 首部

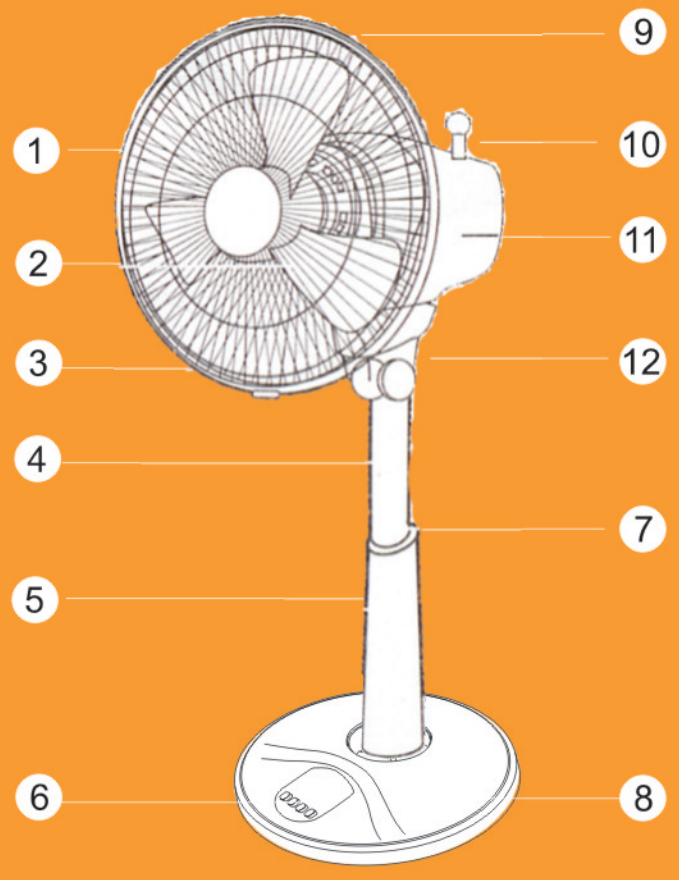

16吋機械式立扇 SK-VJ16 機號

聲寶產品保證書

SAMPO

客戶留存聯

姓名
男 女
出生日期 年 月 日
電話
住址
電子信箱
購買日期 年 月 日
經銷商 年 月 日
店址
電話

謝謝您的惠顧

為誰護您的權益，應即詳實填寫購買日期共蓋店章，於一週內上網http://www.sampo.com.tw登錄或與公司聯絡（小家電產品免寄回），始享有本公司目購買日起一年之免費服務，客戶留存聯請妥善保存，並於本公司之工程師前往服務時主動提示本保證書以享受權益。

※服務保證範圍

- 天線、唱針、磁頭、攝像管、鏡頭、充電電池、熱感頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、軸承刀片及其它配件等之消耗材不在保證範圍內
- 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內

☑送站修理 ※ 請務必填妥購買日期並對店章以確保應有權益

※ 注意事項

- 本家電產品使用於營利商業用時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
- 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力
- 本產品售後服務委託誠寶公司

※ 如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待

- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
- 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
- 故障之起因發生在機體以外者（如：錄影（音）帶，天線）

聲寶股份有限公司 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路 26 號
免費諮詢專線：0800-005438【0800-鈴鈴-我是聲寶】 http//:www.sampo.com.tw fax:03-3286299 e-mail:cs@sampo.com.tw

組裝方法
- 請於包裝拆卸後按下列組合方式依序組合。
- 包裝箱請妥善收藏，於必要時候會方便您的收藏。

底座組合
- 將本體、底座、腳座依序裝入，注意電源線須依序穿入，組立後固定旋鈕須鎖緊。（詳見步驟一、二、三）

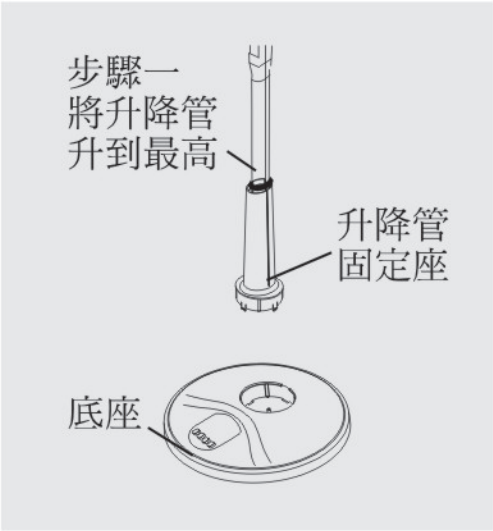

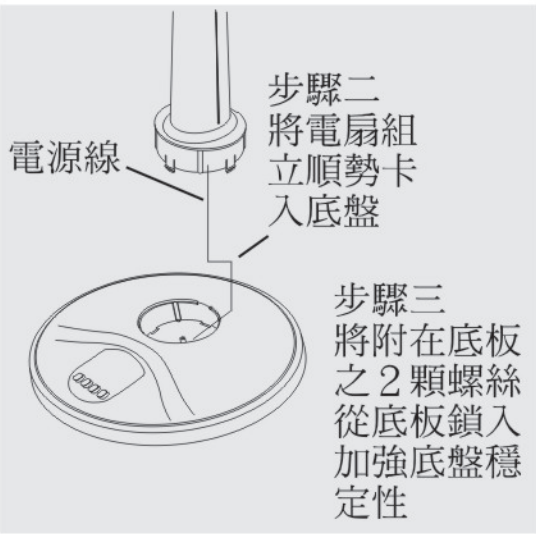

後網固定
- 依序將馬達座、後網及固定環組立，須注意馬達凸部須與後網開孔對準。
- 依順時針方向將固定環旋緊。（詳見步驟四）

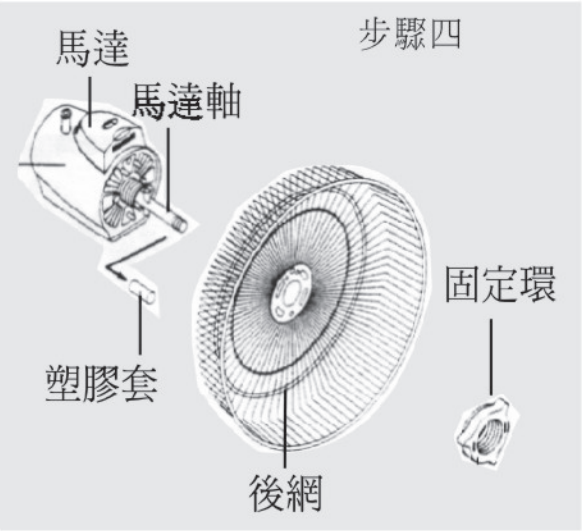

扇葉固定
- 扇葉中心孔對準馬達軸置入，按緊扇葉，扇葉帽須確實依逆時針方向鎖緊。（詳見步驟五）

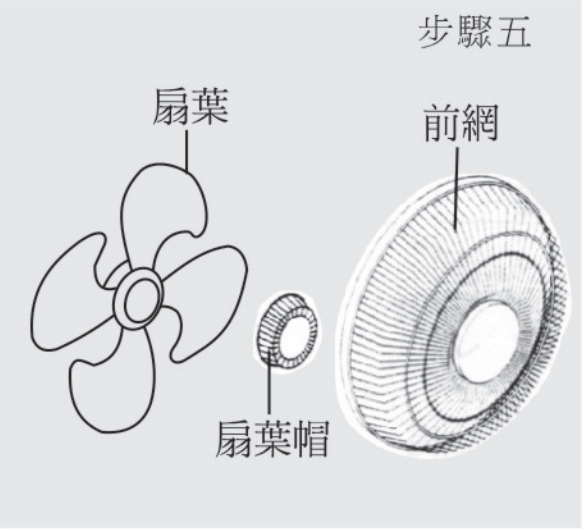

前網固定
- 將前網上爪部確實勾入後網，蓋住後扣緊即可。

禁止	嚴禁於未確實組合完畢前插入電源使用，會造成不可預測的危險。

固定環與扇葉帽之標示
- 依標示方向，旋緊或鬆開。

風量調整鈕
- 依需要的風量，按下調整強、中、弱之風量。
- 按下〔關〕鍵，風擅將停止運轉。

擺頭控制鈕
- 按下此鈕，風扇即左右擺動。
- 拉起此鈕，風扇即固定，停止擺動。

收藏保養和再使用方法
- 收藏前，請使用乾淨的布或海綿，沾少許的中性清潔劑，直接擦拭外表部份，拭淨後，不可殘留清潔劑於表面。
- 請避免使用有機性溶劑或化學藥品等擦拭，以免破壞外殼色澤。
- 拭淨後・請以塑膠袋覆蓋，並儲放於陰涼乾燥的地方。
- 每年至少在馬達轉軸部位上潤滑油一次，再取出使用前，請檢查前、後網、扇葉、後殼及檢查電源線是否有破損情況，並將機體上的灰塵清理乾淨，檢查完成後，請進行測試運轉後，再正常使用。

安全注意事項
- 請勿長時間對著身體直接吹風，特別是老人與孩童。
- 睡眠時請選用微風並讓風扇擺頭。
- 在廚房等場所使用電扇時，切勿讓風直接吹到瓦斯爐的火焰上，以免造成瓦斯漏氣等現象。
- 請勿在下列場所使用：。瓦斯爐附近。。潮溼積水的地方，如浴室。。易沾油的地方，如廚房。
- 請勿讓孩童將手指或棒子等物品插入護網中，以免發生危險。
- 使用時請勿將風扇擺置於靠近窗簾等地方，以免窗簾被吸入護網，並且不要將風扇置於妨礙擺頭穩定的場所以免發生危險。
- 長時間不使用或外出時，請務必拔掉電源線插頭，否則易生故障和危險。

緊急處理方法
- 使用時若有持續發生冒煙或起火燃燒現象，請將插頭儘速拔起，並通知經銷商。
- 本產品的電源線如有任何損壞時，必須由製造商或其服務處或具有類似資格的人員更換，以避免危險。